


ACCENTE SAUBERLING

Reinigungstür Montage- und Warnhinweis

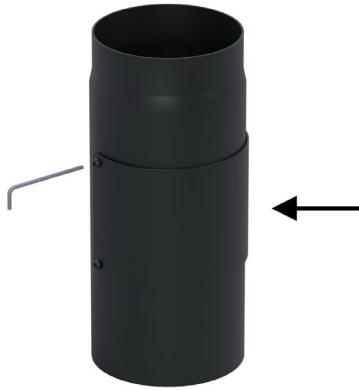

ACHTUNG!

- Damit die Revisionstür zuverlässig abdichtet, die muss während der Montage fest an das Rauchrohr gedrückt werden.

Montage:

- Alle 4 Schrauben zunächst nur leicht ansetzen. Danach die Revisionstür fest andrücken und die Schrauben gleichmäßig über Kreuz festziehen.
- Nach der Montage prüfen, ob die Revisionstür vollständig auf der Dichtschnur aufliegt.
- Es darf kein sichtbarer Spalt vorhanden sein.

Wichtige Hinweise:

- Nicht eine Schraube zuerst vollständig festziehen. Dadurch kann sich die Revisionstür verformen.
- Die Langlöcher dienen ausschließlich zur Ausrichtung der Revisionstür. Die Revisionstür muss während des Festziehens in der richtigen Position gehalten werden.
- Ist nach der Montage ein Spalt sichtbar, Schrauben lösen, Revisionstür erneut fest andrücken und gleichmäßig festziehen.

Endkontrolle vor Inbetriebnahme:

- **Zwischen Revisionstür und Dichtschnur ist kein sichtbarer Spalt vorhanden.**
- **Nur eine vollständig anliegende Revisionstür gewährleistet eine sichere Abdichtung.**