



Aufbauanleitung für “Accente Sauberling”

Art.Nr.: 200188

Art.Nr.: 200189

Schritt 1: Auspacken

Äußere Verpackung öffnen und Produkt entnehmen.



Schritt 2: Inhalt entnehmen

Schaumstoffverpackung entfernen und Filterelemente sowie Inbusschlüssel (groß + klein) entnehmen.



Schritt 3: Revisionstür öffnen

Mit dem großen Inbusschlüssel die 4 Schrauben lösen und die Revisionstür abnehmen.



Schritt 4: Filterhalterung entnehmen

Katalysatorhalterung, Montagematerial und Werkzeug aus dem Gehäuse entnehmen.



Schritt 5: Katalysator-Halterung lockern

Mit dem kleinen Inbusschlüssel die zwei Schrauben zur Fixierung der oberen und unteren Katalysator-Halterungen eindrehen. Die Schrauben noch nicht vollständig festziehen.

**Schritt 6: Katalysatoren einsetzen**


Filterelement unter der Halterung schieben und beide Schrauben festziehen.

**Schritt 7: Zweite Katalysator einsetzen**

Schritte 5 und 6 wiederholen, um das zweite Filterelement zu montieren.

**Schritt 8: Einbau abschließen**

Filterhalterung wie abgebildet in das Gehäuse einsetzen und Abdeckplatte mit den 4 Schrauben wieder befestigen.

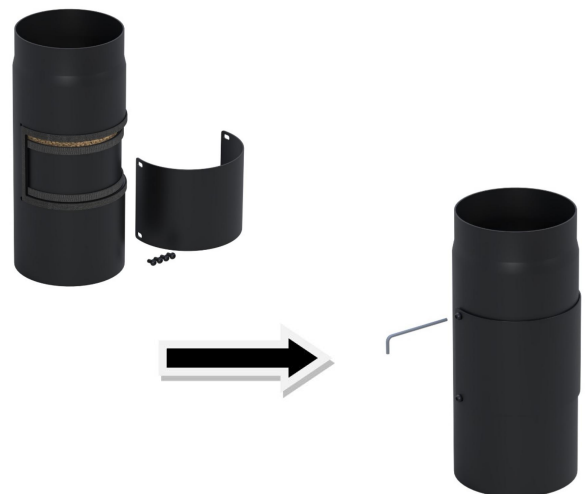

Für weitere Informationen und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Accente Products GmbH
Stresemannstraße 375 (Haus 11)
22761 Hamburg

E-Mail: service@accentehh.com
Tel.: 040 607 709 110
Fax: 040 607 709 111